


## Transpalette – Dépannage

**Problème:** Le transpalette ne lève pas

**Cause courante:** Air dans la vanne hydraulique

**Remedy:** Procédure indiquée ci-dessous

**SI LA POMPE NE LÈVE PAS NORMALEMENT, TIREZ LE LEVIER DE COMMANDE VERS LE HAUT ET MAINTENEZ-LE TOUT EN POMPANT LA POIGNÉE PLUSIEURS FOIS.**

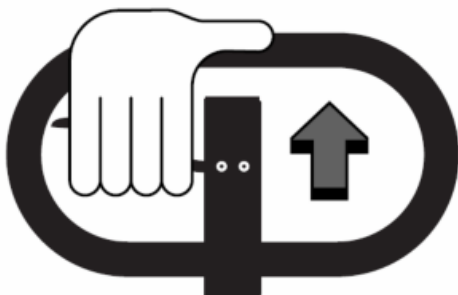

**PLACEZ ENSUITE LE LEVIER DE COMMANDE EN POSITION DE POMPE ET POMPEZ LA POIGNÉE NORMALEMENT POUR SOULEVER LA CHARGE.**

